

# Elektro Golf Trolley **yourtrolley** Model One Bedienungsanleitung



**your**  **trolley**

## Inhaltsverzeichnis

1. Vor dem ersten Gebrauch.....	3
2. Laden und Handhabung der Batterie.....	3
3. Befestigen der Batterie.....	3
4. Montage der Räder.....	4
5. Montage des Rahmens und der Anbauteile.....	5
6. Demontage.....	5
7. Bedienung.....	6
8. Batteriegesetz.....	7

# 1. Vor dem ersten Gebrauch

Bitte bewahren Sie den Transportkarton und die Einsätze aus Styropor auf, da der Trolley nur in dieser speziellen Verpackung optimal vor Transportschäden geschützt ist.

# 2. Laden und Handhabung der Batterie

- a) **Bevor Sie den Trolley das erste Mal benutzen, laden Sie die Batterie über Nacht auf.**
- b) **Verbinden Sie zuerst die Batterie mit dem Ladegerät und stecken danach das Ladegerät in die Steckdose.**
- c) Laden Sie die Batterie nach jedem Spiel, auch wenn Sie nur wenige Löcher gespielt haben.
- d) Während der Saison sollte die Batterie an einem normal temperierten, trockenen Ort gelagert und geladen werden.
- e) Im Winter sollte die Batterie ebenfalls an einem normal temperierten, trockenen Ort gelagert werden.
- f) Bei längerer Nichtbenutzung oder im Winter sollte die Batterie einmal pro Monat geladen werden.
- g) Lassen Sie sich nicht von Ihrem Trolley einen Hang hinauf ziehen.
- h) Möchten Sie ihren Trolley und die Batterie im Flugzeug mitführen, setzen Sie sich bitte zuvor mit Ihrer Airline in Verbindung und fragen, ob dies erlaubt ist.
- i) Obwohl die Batterie in ein stabiles Gehäuse eingebettet ist, sollten mechanische Beanspruchungen wie z. B. Stürze vermieden werden, da dies die Haltbarkeit der Batterie verringern kann. Außerdem verfällt die Garantie, sollte die Batterie Beschädigungen aufweisen.


# 3. Befestigung der Batterie

Die Batterie wird mittels zweier Haltebändern am Trolley befestigt, anschließend verbinden Sie noch den Batteriestecker mit der Buchse am Chassis des Trolleys.

## 4. Montage der Räder

- a) Achten Sie auf die Laufrichtung der Räder, diese ist durch Pfeile auf dem Reifen gekennzeichnet.
- b) Drücken Sie den Stift in der Mitte der Felge und schieben diese dann auf die Achse.
- c) Werden die Räder bis zur ersten Nut auf die Achse geschoben, ist dies die Position für die Freilauffunktion. So können Sie Ihren Trolley leicht schieben.
- d) Werden die Räder bis zur zweiten Nut auf die Achse geschoben, ist dies die Position für den Motorantrieb.

**Achten Sie darauf, dass die Räder eingerastet sind, dies geschieht mit einem hörbaren Klick.**

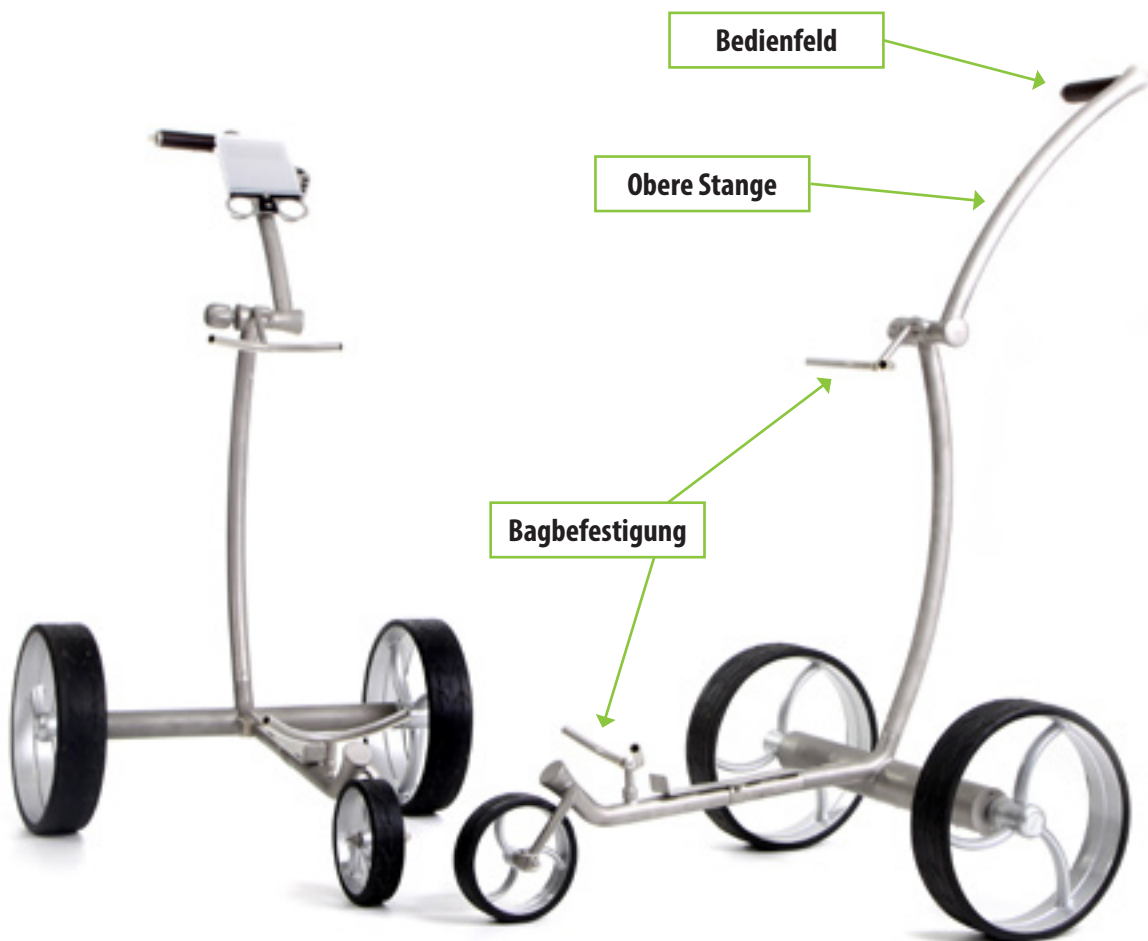

## 5. Montage des Rahmens und der Anbauteile

- a) Drücken Sie den Knopf an der vorderen Stange und verbinden diese mittels einer leichten Drehbewegung mit der Antriebseinheit.
- b) Verbinden Sie die senkrechte Stange mit der Antriebseinheit durch Drücken des Knopfes und einer leichten Drehbewegung.
- c) Vergewissern Sie sich, dass die Teile korrekt montiert sind (die Knöpfe müssen in den dafür vorgesehenen Öffnungen einrasten).
- d) Um die Griffhöhe einzustellen lösen Sie den seitlichen Drehknopf und arretieren ihn anschließend wieder.
- e) Der Scorekartenhalter wird mit zwei Schrauben an der oberen Stange des Trolleys befestigt. Die hierzu benötigten Schrauben sind bereits am Scorekartenhalter befestigt.
- f) Den Regenschirmhalter können Sie entweder in den Griff einschrauben, oder auf den Griff klemmen.  
**Regenschirmhalter klemmen:** Schieben Sie die Öse seitlich auf den Griff des Trolleys, durch Drehen nach rechts (im Uhrzeigersinn) des ganzen Regenschirmhalters wird dieser an den Griff des Trolleys geklemmt.  
**Regenschirmhalter einschrauben:** Lösen Sie die Schraube unten am Regenschirmhalter und entfernen Sie die Öse. Nun kann der Halter einfach an den Griff geschraubt werden.

## 6. Demontage

**Um Ihnen die Demontage zu erleichtern, ist ein Demontageschlüssel mit dem Sie die Knöpfe eindrücken können, im Lieferumfang enthalten.**

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie unter Punkt 5 beschrieben.

Abschließend demontieren Sie noch die Räder, indem Sie den Stift eindrücken und die Räder von der Achse ziehen.

## 7. Bedienung

### Anzeige - LED

- a) LED aus: Batterie leer oder Störung.
- b) LED blinkt 1x pro Sekunde: Batterie ist zu schwach.
- c) LED blinkt 5x pro Sekunde: Überspannung, Schutzfunktion wird aktiviert.
- d) LED leuchtet dauerhaft: Der Trolley ist bereit zur Nutzung.
- e) LED blinkt 1x schnell und 1x langsam: Motorbremse ein.

### Fahrsteuerung

- a) Starten: Drücken Sie beide Tasten zeitgleich (A+B)
- b) Schneller werden: Rechte Taste drücken. (A)
- c) Langsamer werden: Linke Taste drücken (B)
- d) Stoppen: Drücken Sie beide Tasten zeitgleich (A+B)

### Distanztimer

Nachdem Sie den Trolley angehalten haben, können Sie durch Drücken der linken Taste die Distanzfunktion aufrufen.

Drücken Sie die linke Taste für etwa zwei Sekunden bis die Anzeige – LED schnell zu blinken beginnt:

Wenn Sie die Taste loslassen, fährt der Trolley für 10 Sekunden mit der letzten Geschwindigkeit weiter.

Drücken Sie die linke Taste für etwa fünf Sekunden bis die Anzeige – LED langsam zu blinken beginnt: Wenn Sie die Taste loslassen, fährt der Trolley für 20 Sekunden mit der letzten Geschwindigkeit weiter.

### Motorbremse

Wird der Trolley durch gleichzeitiges drücken beider Tasten angehalten, so ist die Motorbremse automatisch aktiv. Dies wird durch abwechselnd schnelles und langsames blinken der LED angezeigt.

Um die Bremse zu lösen drücken Sie die linke Taste für ca. 1-2 Sekunden.


Um die Bremse wieder zu aktivieren drücken Sie die rechte Taste für ca. 1-2 Sekunden.

Zum erneuten losfahren drücken Sie beide Tasten gleichzeitig.

### Bergabfahrbremse (optional)

Die Bergabfahrbremse ist automatisch aktiv sobald Sie einen Hang hinunter fahren, somit wird die Geschwindigkeit des Trolleys konstant gehalten.

Auch während Sie einen Hang hinunter fahren, können Sie wie gewohnt die Geschwindigkeit des Trolleys regeln.

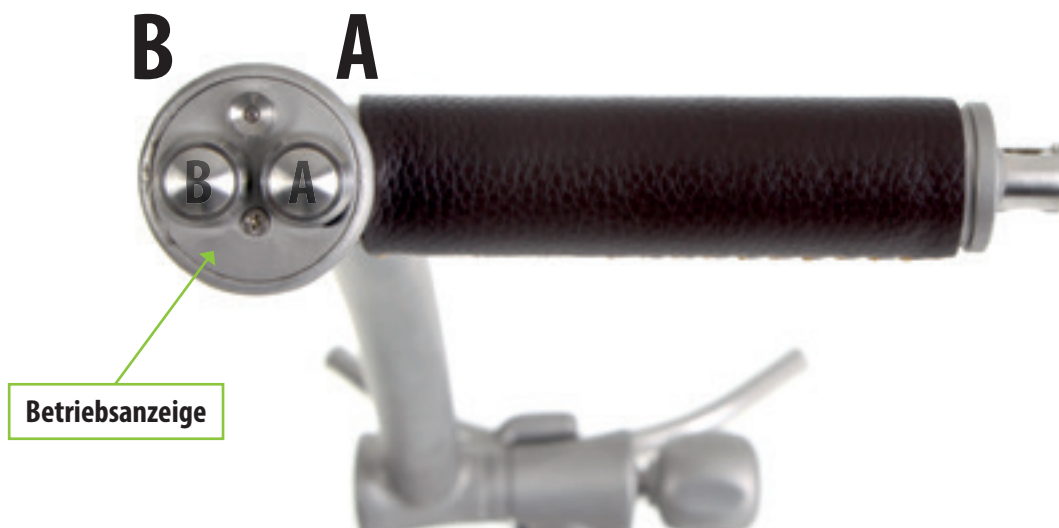

## 8. Hinweis nach Batterieentsorgungsgesetz

**Wir sind als Verkäufer von Batterien und Akkus bzw. Geräten die Batterien und Akkus beinhalten nach dem Batteriegesetz verpflichtet, Sie auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen:**

### a) Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben.

Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben:


YourTrolley  
Inhaber: Daniel Ruscheinsky  
Am Hang 12  
93105 Tegernheim

### b) Bedeutung der Batteriesymbole

Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne (s. u.) gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht „Cd“ für Cadmium, „Pb“ steht für Blei, und „Hg“ für Quecksilber.



WEE-Reg.-Nr. DE41913178

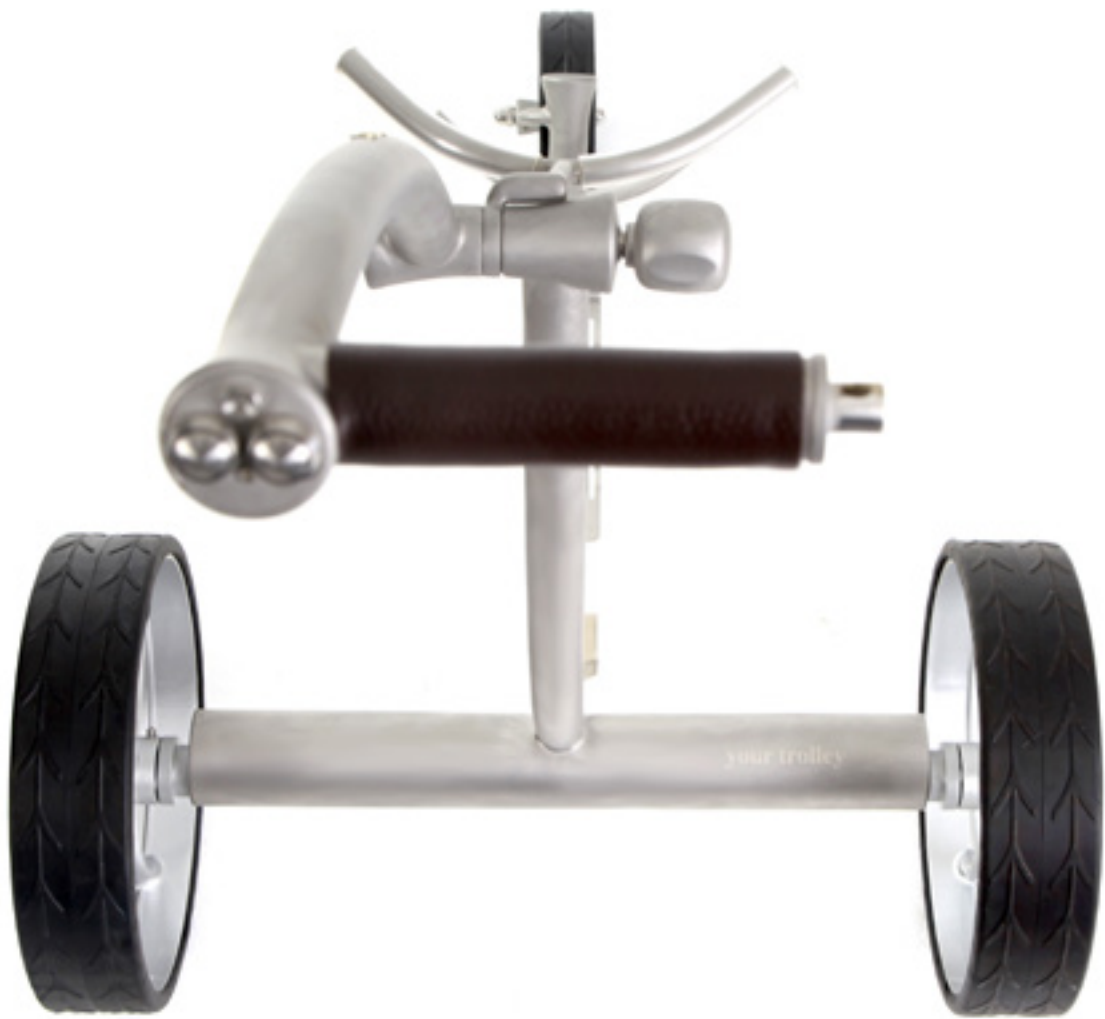

**your**  **trolley**